

Soumrakový spínač LUNA 127 star LUNA 128 star

Doporučené použití:

Soumrakový spínač řídí např. venkovní osvětlení budov v závislosti na intenzitě denního světla.

Bezpečnostní pokyny:

Připojení a montáž elektrických přístrojů smějí provádět jen osoby s odpovídající kvalifikací. Na přístroje, v nichž byly provedeny úpravy nebo změněny, se nevztahuje poskytovaná záruka. Řiďte se národními předpisy a platnými bezpečnostními ustanoveními

Otevírání a zavírání přístroje:



Místo montáže:

Volba místa montáže:

Pro montáž zvolte místo, kde bude docházet pokud možno k minimálnímu zašpinění soumrakového spínače. Zašpiněný kryt soumrakového spínače ovlivňuje kvalitu měření intenzity světla vestavěným čidlem.

Snímací úhel světelného senzoru: 180 °

Doporučené místo montáže pro:

- osvětlení soukromých a průmyslových objektů -> severní strana
- osvětlení ulic -> východní strana


Dbejte na to, aby světlo řízené soumrakovým spínačem nedopadalo na světelné čidlo soumrakového spínače. Jinak dojde ke zpětné vazbě.

Způsob montáže:



Montáž na sloup:

Soumrakový spínač připevněte ke sloupu pomocí vhodné hadicové spony.

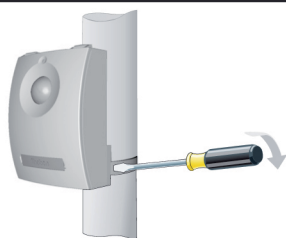


Kabelové přírady:

Přístroj umožňuje v zásadě dva způsoby připojení (viz. obr. 1 a 2):




V obou případech použijte výhradně přiložené kabelové průchodky! Při způsobu montáže dle obr. 2 utěsněte kryt přístroje přiloženou průchodkou!

Pokud nebudou použity originální kabelové průchodky, není zajištěna úroveň IP ochrany a na přístroj se nebude vztahovat poskytovaná záruka.

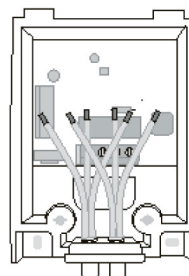


Obr. 1

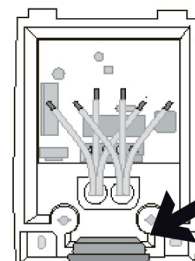

Obr. 2

Elektrické zapojení:

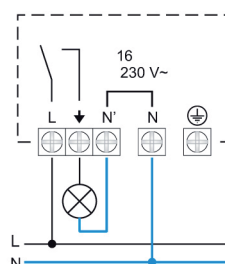

Testovací funkce elektrického zapojení:



Funkce: tlačítko k prozkoušení instalace, nezávislé na nastavené úrovni světelné citlivosti.

Testování: stiskněte krátce tlačítko test.



Kontrola: připojené osvětlení musí svítit po dobu nastaveného zpoždění.

Nastavení světelné citlivosti:

LUNA 127 je z výroby nastavena na 15 lx.

Upozornění: Nastavování smí probíhat jen při uzavřeném krytu. Přesné nastavení je možné jen v okamžiku, kdy jsou takové světelné podmínky, při jakých je požadované sepnutí.

Nastavení: otáčejte nastavovacím elementem tak dlouho, dokud se nerozsvítí červená LED.

Kontrola: po uplynutí zpoždění sepne přístroj světelný okruh.



Nastavení zpoždění:

Vypínací a zapínací zpoždění prodloužit: otáčejte knoflíkem doprava

Vypínací a zapínací zpoždění zkrátit: otáčejte knoflíkem doleva

